


Handleiding afstandsbediening



Vechline Airco 2500W/3500W

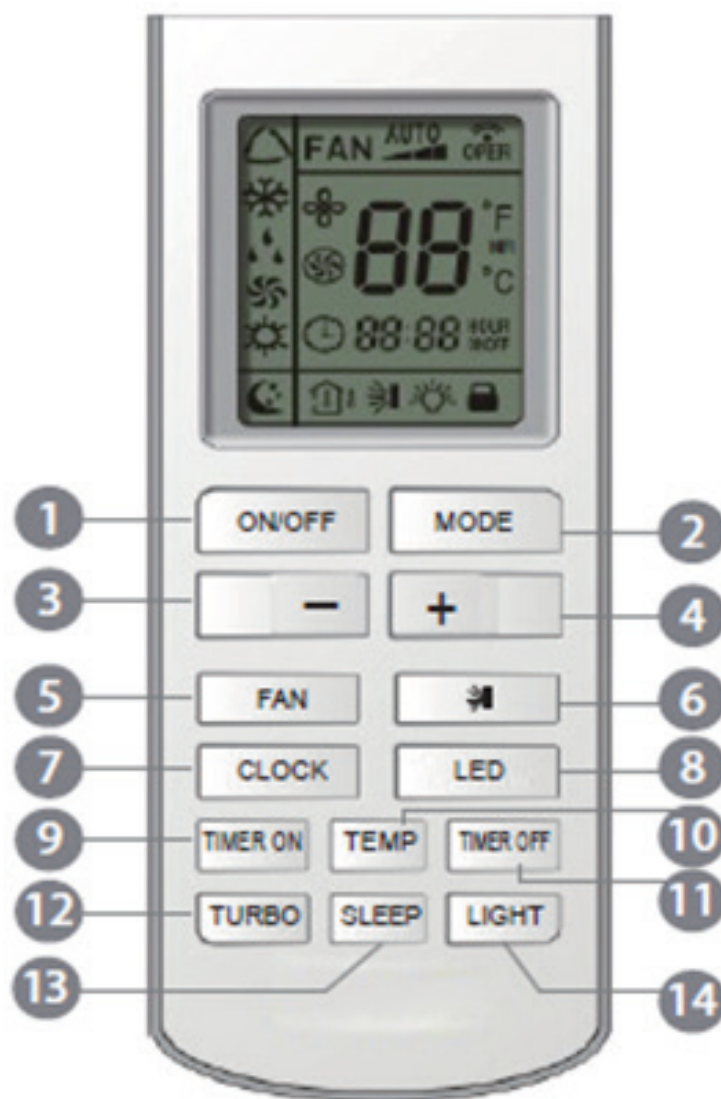

Inhoudsopgave


1. Introductie.....	3
2. Pictogrammen.....	4
3. Speciale functies.....	7
4. Bediening.....	8
5. Batterijvervanging.....	9

Introductie


- Dit is een afstandsbediening voor algemeen gebruik. En kan o.a. gebruikt worden voor multifunctionele airconditioners. Het is mogelijk dat bepaalde functies bij uw airconditioning ontbreken. De airco blijft in de modus werken waar hij op dat moment op staat als er op een knop wordt gedrukt voor een functie waar de airco niet over beschikt.
- Nadat de stroom wordt ingeschakeld, geeft de airconditioner een geluidssignaal en staat de indicator "  " op ON (rode indicator). U kunt de airconditioner bedienen via de afstandsbediening.
- In de ON-status knippert het signaalpictogram "  " na elke druk op de afstandsbediening eenmaal. De airconditioner geeft een geluidssignaal af, wat aangeeft dat het signaal naar de airconditioner is verzonden.
- In de OFF-status worden de ingestelde temperatuur en het klokpictogram weergegeven op het display van de afstandsbediening. (Als de timer ON, timer OFF en lichtfuncties zijn ingesteld, worden de bijbehorende pictogrammen tegelijkertijd weergegeven op het display van de afstandsbediening.) In de ON-status toont het display de overeenkomstige symbolen van de ingestelde functies.
- Richt de afstandsbediening op het ontvangstvenster van de binnenunit om een signaal door te geven.
- De afstand tussen de signaalzender en het ontvangstvenster mag niet meer zijn dan 8 meter en er mogen zich geen obstakels tussen bevinden.
- Het signaal kan gemakkelijk worden verstoord in kamers waar fluorescerende lampen of draadloze telefoons aanwezig zijn. Ook moet de afstandsbediening tijdens gebruik in de buurt van de binnenunit zijn.
- Vervang de batterijen door nieuwe batterijen van hetzelfde model wanneer vervanging nodig is.
- Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt.
- Vervang de batterijen als het display op de afstandsbediening wazig is of als er geen weergave is.

Pictogrammen

- 1 **ON/OFF:** Aan/uit zetten
- 2 **MODE:** Automatische modus / Koel modus / Droog modus / Ventilatie modus / Warmte modus.
- 3 **- Knop:** Ingestelde temperatuur verhogen
- 4 **+ Knop:** Ingestelde temperatuur verlagen
- 5 **FAN:** Ingestelde binnentemperatuur of omgevingstemperatuur weergeven.
- 6 **SWING:** Swingfunctie in / uitschakelen
- 7 **CLOCK:** Klok / slaapmodus instellen
- 8 **LED:** LED-lampje in / uitschakelen
- 9 **TIMER-ON:** Tijd instellen (aan)
- 10 **TEMP:** Temperatuur weergave (ingestelde temperatuur, omgevings temperatuur binnen/buiten)
- 11 **TIMER-OFF:** Tijd instellen (uit)
- 12 **TURBO:** Turbofunctie in / uitschakelen
- 13 **SLEEP:** Slaapmodus in / uitschakelen
- 14 **LIGHT:** Display indicatielampje in / uitschakelen

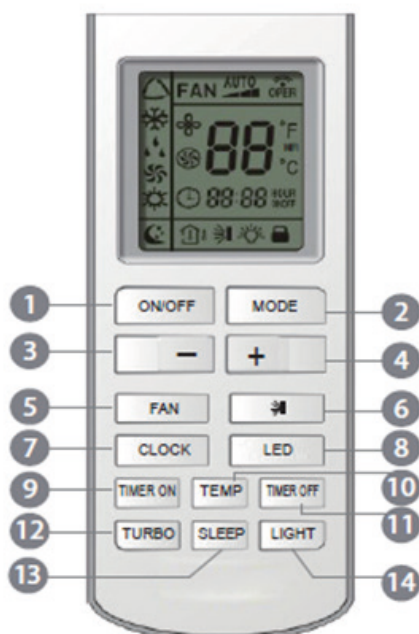

- 1 ON/OFF button
- 2 MODE button
- 3 - button
- 4 + button
- 5 FAN button
- 6  button
- 7 CLOCK button
- 8 LED button
- 9 TIMER ON button
- 10 TEMP button
- 11 TIMER OFF button
- 12 TURBO button
- 13 SLEEP button
- 14 LIGHT button

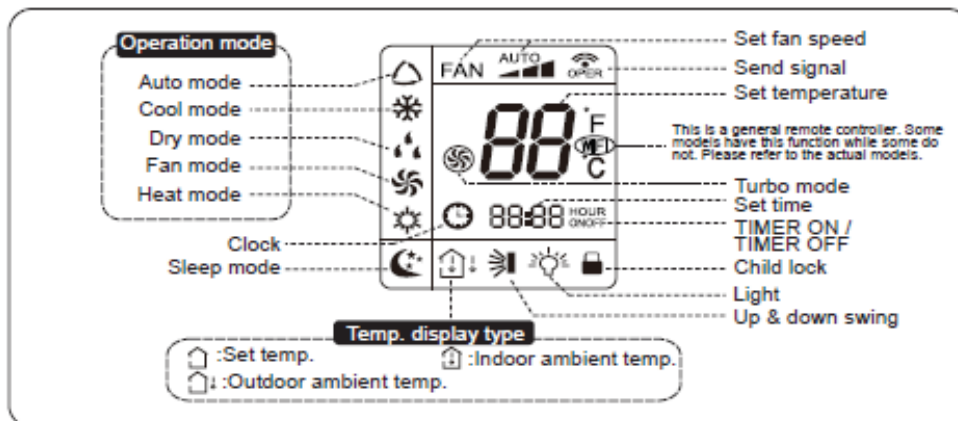


ON/OFF

Wanneer u op deze knop drukt, wordt het apparaat ingeschakeld. Wanneer u nogmaals drukt, wordt het apparaat uitgeschakeld. Wanneer u het apparaat in- of uitschakelt, worden de timer- en slaapfuncties uitgeschakeld, maar blijft de ingestelde tijd behouden.

MODE

Met deze knop worden achtereenvolgens de modi Auto, Koelen, Drogen, Ventilator en Verwarmen geselecteerd. Wanneer u de airco inschakelt, staat deze standaard op de Auto-modus. In de Auto-modus wordt de temperatuur niet weergegeven. In de verwarmingsmodus is de beginwaarde 28°C (82°F) en in andere modi is de beginwaarde 25°C (77°F).

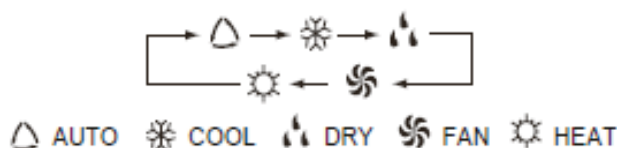

- Knop

Met deze knop verlaagt u de ingestelde temperatuur. Instelbereik in Celsius: 16-30°C; Instelbereik op de Fahrenheit-schaal: 61-86°F.


+ Knop

Met deze knop verhoogt u de ingestelde temperatuur. Instelbereik in Celsius: 16-30°C; Instelbereik op de Fahrenheit-schaal: 61-86°F.

FAN

Met deze knop kunnen de Automatische, Lage, Midden of Hoge snelheid van de ventilator worden geselecteerd. Na het inschakelen is de automatische ventilator niet beschikbaar voor deze modus. Als u op de knop AUTO drukt, verandert de ventilatorsnelheid niet.

In de droogmodus kan de ventilatorsnelheid niet worden aangepast. Hij werkt dan alleen op lage snelheid.

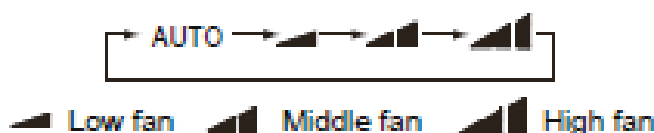

SWING

Wanneer u op deze knop drukt, wordt de Swingfunctie in- of uitgeschakeld. Voor andere airconditioners kunt u deze knop gebruiken om de kantelhoek in te stellen. Wanneer de lamel op en neer zwaait, en de swingfunctie wordt gestopt, dan stopt de lamel in de huidige positie.

CLOCK

Wanneer u op deze knop drukt, kan de klok worden ingesteld. Het pictogram gaat knipperen en binnen 5 seconden kan de tijd worden aangepast door op de knop + of - te drukken. Als u deze knop 2 seconden ingedrukt houdt, wordt de tijd elke 0,5 seconden met 10 minuten verhoogd. Wanneer u de juiste tijd heeft bereikt drukt u weer op de klok-knop. Als het knipperen ophoudt en de tijd constant wordt weergegeven, is de instelling gelukt. Na het inschakelen toont het display standaard 12.00 uur en wordt het "🕒" pictogram weergegeven. "🕒" Pictogram betekent dat de huidige tijdwaarde de klokwaarde is. Als u dit pictogram niet ziet, geeft de tijdwaarde de timerwaarde aan.

LED

Druk op deze knop om het LED-lampje op het paneel in of uit te schakelen.

TIMER-ON

Bij het instellen van de timer knippert het "ON" pictogram en verdwijnt het icoon. Het numerieke gedeelte wordt de timer. De timer knippert gedurende 5 seconden en door op + of - te drukken kunt u de timer aanpassen. Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de waarde met 1 minuut verhoogd of verlaagd. Wanneer u de + of - knop ingedrukt houdt, verandert de timer snel. Om de ingestelde tijd definitief te maken drukt u tijdens het knipperen van 5 seconden op de Timer-knop. De timer ON is nu ingesteld. Wanneer u opnieuw op de timer ON knop drukt, wordt de timer ON geannuleerd. Voordat u de timer instelt, moet u de klok aanpassen aan de juiste tijd.

TEMP

Met deze knop kunt u ervoor kiezen de ingestelde binnentemperatuur of de omgevingstemperatuur binnen weer te geven. Wanneer u op deze knop drukt, geeft "🏠" de ingestelde binnentemperatuur weer en geeft "🏠" de omgevingstemperatuur binnen weer. Bij "🏠" wordt de huidige weergavestatus niet gewijzigd. Als u een signaal stuurt terwijl de omgevingstemperatuur wordt weergegeven, verandert het display naar de ingestelde temperatuur. Na 5 seconden keert de display terug naar de omgevingstemperatuur. (Deze functie is van toepassing op een gedeelte van de modellen.)

TIMER-OFF

Druk eenmaal op deze toets om naar de TIMER OFF-instelling te gaan. Het TIMER OFF-pictogram zal knipperen. De methode voor het instellen is hetzelfde als voor TIMER ON.

TURBO

In de Verkoelings- of Verwarmingsmodus kunt u op deze knop drukken om de turbofunctie in of uit te schakelen. Nadat de Turbofunctie is ingeschakeld, wordt het pictogram ervan weergegeven. Bij het uitschakelen van de modus of het wijzigen van de ventilatorsnelheid, wordt deze functie automatisch geannuleerd.

SLEEP

Door op deze knop te drukken kunnen Sleep On en Sleep Off worden geselecteerd. Nadat het systeem is ingeschakeld, wordt Sleep Off standaard ingesteld. Nadat het apparaat is uitgeschakeld, wordt de slaapfunctie geannuleerd. Als de slaapfunctie is ingesteld, wordt het slaappictogram weergegeven. In deze modus kan de tijd van de timer worden aangepast. In de modi Ventilator en Auto is deze functie niet beschikbaar

LIGHT

Druk op deze knop om LIGHT in de display in of uit te schakelen. Wanneer LIGHT ON is ingesteld, wordt het pictogram weergegeven en brandt het indicatielampje op het display. Wanneer LIGHT OFF is ingesteld, wordt het pictogram weergegeven en gaat het indicatielampje uit.

Speciale functies

AUTO RUN

Wanneer de AUTO RUN-modus is geselecteerd, verschijnt de ingestelde temperatuur niet op het LCD-scherm. Het apparaat selecteert automatisch de geschikte modus op basis van de omgevingstemperatuur en maakt de omgeving comfortabel.

TURBO FUNCTIE

In deze functie werkt het apparaat op superhoge ventilatorsnelheid om snel te koelen of te verwarmen. Zo bereikt de omgevingstemperatuur zo snel mogelijk de vooraf ingestelde temperatuur.


BLOW-OVER WARMTE (Deze functie is van toepassing op een gedeelte van de modellen)

Wanneer het apparaat in de verwarmingsmodus of de automatische verwarmingsmodus draait, zijn de compressor en de binnenventilator werkzaam. Om het apparaat uit te schakelen, stoppen de compressor en de buitenventilator. De bovenste en onderste lamellen draaien naar de horizontale positie en de binnenventilator draait op lage ventilatorsnelheid. 10 seconden later wordt het apparaat uitgeschakeld.

WIFI FUNCTIE

Druk tegelijkertijd op de "MODE"- en "TURBO"-knop om de wifi-functie in of uit te schakelen. Wanneer de wifi-functie is ingeschakeld, wordt het pictogram "WiFi" weergegeven op de afstandsbediening. Door gedurende 10 sec. de "MODE"- en "TURBO"-knoppen ingedrukt te houden, verzendt de afstandsbediening de wifi-resetcode en wordt de wifi-functie ingeschakeld. De wifi-functie is standaard ingeschakeld na activering van de afstandsbediening. (Deze functie is alleen van toepassing op sommige modellen.)

Bediening

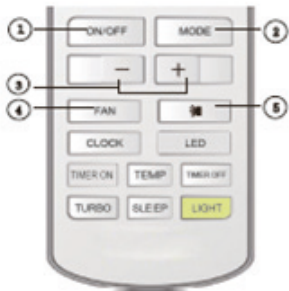

Algemene werking


1. Met de ON/OFF-knop schakelt u de airconditioning in en begint het apparaat te draaien. (Opmerking: wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, wordt de lamel van de hoofdeenheid automatisch gesloten.)
2. Druk op de MODE-knop en selecteer de gewenste modus.
3. Druk op + of - om de gewenste temperatuur in te stellen. (Het is niet nodig om de temperatuur in te stellen in de AUTO-modus.)
4. Door op de FAN-knop te drukken, stelt u de ventilatorsnelheid in op LAAG, MIDDEN en HOOG.
5. Druk op de " " knop om de swingmodus te selecteren.



Optionele werking

1. Druk op de SLEEP-knop om de slaapmodus in te stellen
2. Druk op de TIMER ON- en TIMER OFF-knop om de geplande timer in of uit te schakelen.
3. Druk op de LIGHT-knop om de verlichting van het display in of uit te schakelen. (Deze functie is voor sommige apparaten mogelijk niet beschikbaar.)
4. Druk op de TURBO-knop om de TURBO-functie in of uit te schakelen.
5. Druk op de LED-knop om het paneel in of uit te schakelen.

Batterij vervanging

- 1.** Druk op de achterkant van de afstandsbediening gemarkeerd met "  ", zoals getoond in de afbeelding, en duw vervolgens het deksel van het batterij vak in de richting van de pijl.
- 2.** Vervang de batterijen (AAA 1,5 V) en zorg ervoor dat de positie van de polen "+" en "-" correct zijn.
- 3.** Plaats het deksel van het batterij vak terug.

